






Vi monterer:


Divoroll Top RU

På 1-2-3

1. Start med å tilskjære strimler av undertaket ved takfot tilpasset sperrehøyden pluss omlegg. Lim dette sammen slik som vist i figurene under, med Divoroll Underlay Glue.

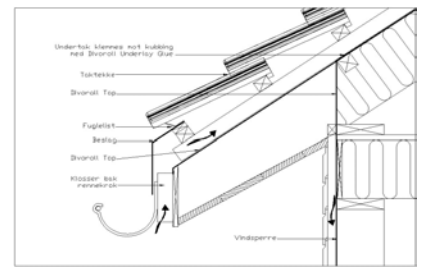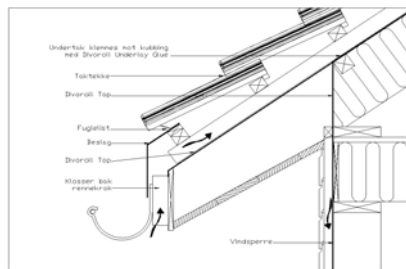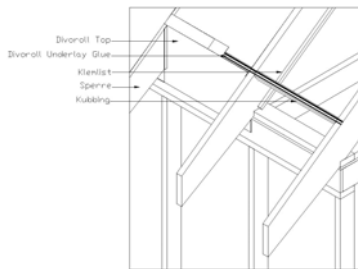

2. Deretter ruller du ut Divoroll Top RU ut på et underlag av Rupanel eller tilsvarende, eller kun på tvers av taksperrene. Tverrskjøter skjøtes med klemming på sperrene og/eller ved bruk av våre tilbehørsprodukter, Duotape, Butylband eller Divoroll underlay Glue. Se figur til høyre.

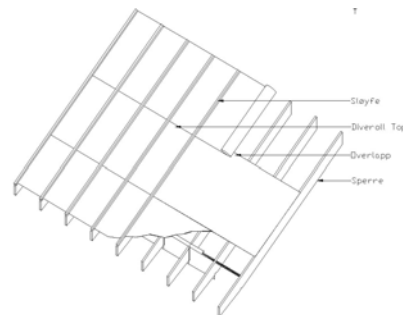

3. Kutt sløyfer på ca 135 cm lengder. Husk riktig dimensjon! Stift fast og sett på lekter, fortsett så med neste undertaksbane. Pass på at du ikke tar av beskyttelsesfolien før du har stiftet undertaksbanen i riktig posisjon, press på limflatene og det nytutviklede krystallimet vil herde. Fortsett med sløyfer og lekter. Detaljer på samme måte som Divoroll Top, se denne leggeanvisningen. Divoroll Top RU, undertaket som effektiviserer din hverdag på 1-2-3.

Det vil komme en leggeanvisning for Divoroll Top RU etter Bygg Reis Deg.



Lafarge Roofing AS – N-3470 Slommestad
Tel +47 66 79 97 00 – Faks: +47 66 79 97 08
www.lafarge-roofing.no